




INFORMAZIONI TECNICHE COMMUTATORE ACCENSIONE 662137

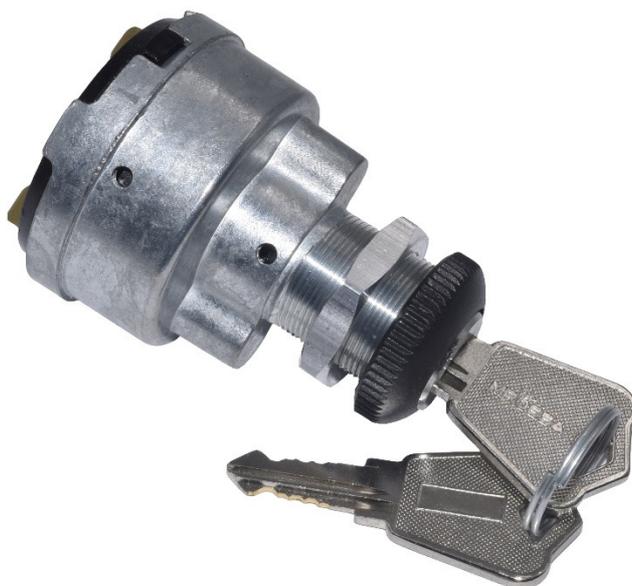

INFORMAZIONI GENERALI

Posizione 0: Chiave sfilabile nessun contatto

Posizione 1: Chiave non sfilabile contatto Accessori

Posizione 2: Chiave non sfilabile e contatto Accessori + Servizi

Posizione 3: Chiave non sfilabile, contatto instabile Servizi + Avviamento

* ATTENZIONE, posizionare i fori in basso in maniera di agevolare il drenaggio di acqua/condensa.

