



## Istruzioni di Montaggio: alzacristalli 490251

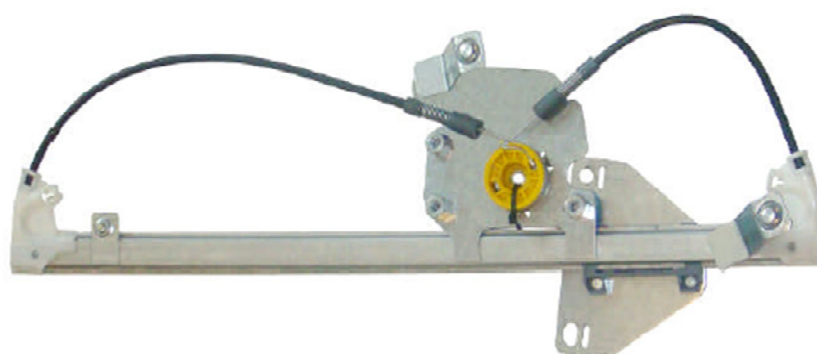

### INTRODUZIONE

Di seguito viene illustrata la procedura che deve essere seguita per la sostituzione dell'alzacristallo 490251.


### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

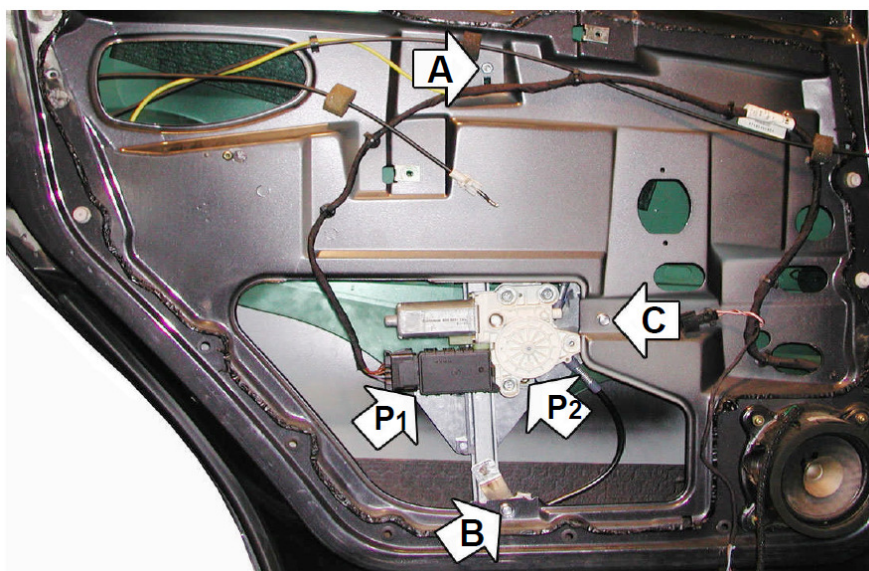

Adattabilità:

- Ds-R (1687301246)
- Sn-L (1687301146)

I punti di ancoraggio indicati (A, B e C) corrispondono agli stessi punti di ancoraggio dell'alzacristallo originale.

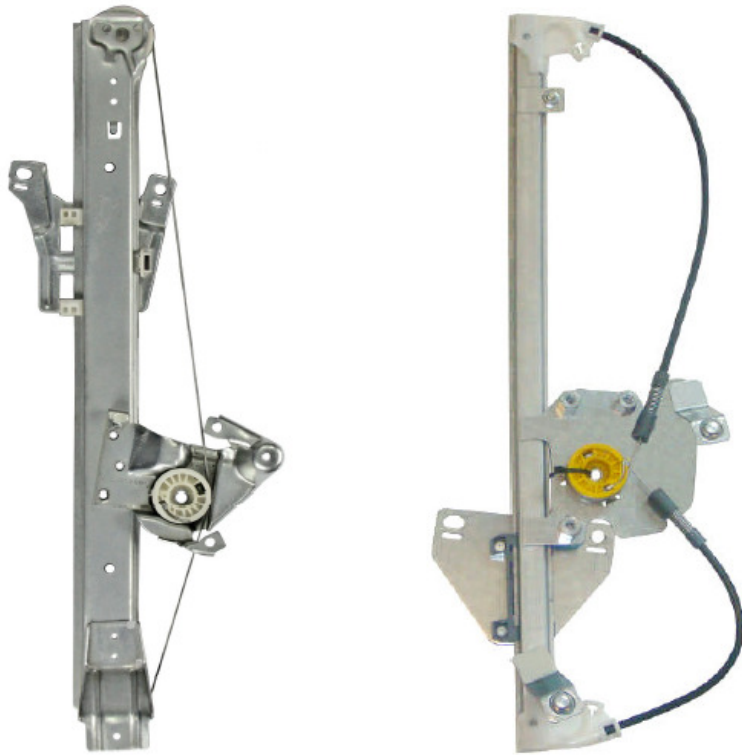

Gli step che devono essere seguiti per il corretto montaggio e smontaggio del prodotto sono:

- 1) Togliere l'alzacristallo trapanando i rivetti originali di fissaggio.
- 2) Smontare il motore originale dall'alzacristallo da sostituire e rimontarlo sull'alzacristallo nuovo utilizzando le viti fornite.
- 3) Allargare i fori A - B - C (Ø 7 mm.).
- 4) Introdurre l'alzacristallo elettrico in portiera e fissarlo nei punti A, B e C utilizzando le viti fornite.
- 5) Far scendere il vetro nelle piastre cristallo e bloccarlo nei punti P1 e P2. Eseguire i collegamenti elettrici.

**ATTENZIONE:** Dopo aver installato il nostro meccanismo, si noterà che la chiusura e apertura automatica **NON FUNZIONANO**.

Perchè siano ripristinate tali funzioni, procedere come segue.

Con la chiave di accensione inserita, azionare il tasto di salita portando il vetro a tamponamento mantenendolo premuto per circa 3 secondi.

In questo modo, la procedura di autoapprendimento è completata, abilitando tutte le funzioni relative all'alzacristallo.